

クレイテックス

水と混ぜて使用する、天然素材の充填剤です。一次硬化が始まるまでの時間が10～20分と石膏より早く、成形が容易にできます。グレー色は須恵器の復元にも適し、硬化した後にアクリル絵の具で着色することも可能です。収縮が少ないので遺物との接着力に優れており、経年変化によるひび割れも少ないことが特徴です。

品名	出荷
クレイテックス	1ケース(1kg入×10袋)



石膏

型式	出荷
1kg入	5袋
18kg入	1袋



HMシートなどでクレイテックスの充填箇所に裏打ちします。



遺物の接合面にはドラフティングテープを貼ります。



適度な硬さになるように水を調整しながら混ぜます。
(クレイテックス100g:水50ccが目安)



10～20分程度で硬化が始まるので手早く充填していきます。




クレイテックスが硬化しはじめたらハンドル・シェーパーセット等で削ります。



成形し終わったら完成です。20～30分で一次硬化します。



28日で完全硬化します。完全硬化後にアクリル絵の具で着色も可能です。

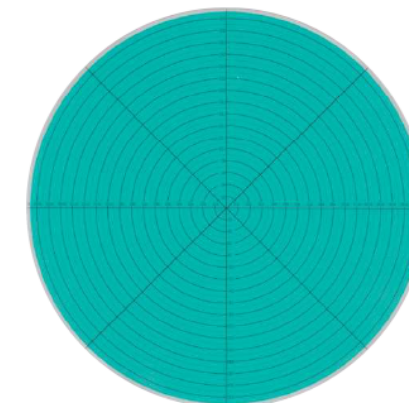

復元用ターンテーブル

復元の目安になる同心円が描かれた回転台です。遺物と作業者が動くことなく復元できます。

型式	直径	計測範囲	出荷
TR-小	φ200	φ180	1個
TR-中	φ340	φ320	1個
TR-大	φ400	φ380	1個